

Montageanleitung

Für Aktenwagen



Ausführung mit 2 Ebenen



Ausführung mit 3 Ebenen

Teilleiste pro Wagen (Anzahl in Klammern)

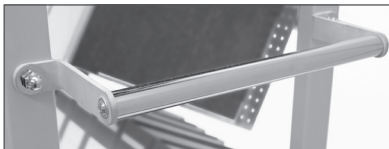
1a Seitenrahmen (2)

2 Ebenen: mit je 4 Lochungen
3 Ebenen: mit je 6 Lochungen

1b Abschlusstopfen (8)

2 Schiebegriff (1)

- Halter für Griff (2)
- Rundrohr Chrom, L 335 mm (1)
- Expanderverbinder für Rundrohr, innen (2)
- Sechskantschrauben M8x25 (2)
- U-Scheiben M8 (2)


3 Rohrauflagen bei 2 Ebenen

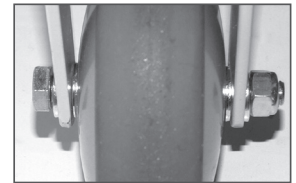
- Rundrohr Dm. 42 x L 1245 mm (4)
- Gewindestange M10x2000, innen (4)
- Nylonbuchse Dm. 42 mm, schwarz (8)
- K-Scheibe 10,5x30x3 (8)
- Hutmutter M10 (8)


4 Rollen (feststellbar) für vorderen Rahmen

- Lenkrolle (2)
- Sechskantschraube M16x35 (2)
- Sechskantmutter M16 (2)

5 Rollen für hinteren Rahmen

- Rad (2)
- Sechskantschraube M12x100 (2)
- Sechskantmutter M12 (2)
- Scheibe D13, pro Rad 4 Stk. (8)


6 Lochblechböden, zum Auflegen

2 Ebenen: 2 Stück
3 Ebenen: 3 Stück

Rohrauflagen bei 3 Ebenen

- Rundrohr Dm. 42 x L 1245 mm (6)
- Gewindestange M10x2000, innen (6)
- Nylonbuchse Dm. 42 mm, schwarz (12)
- K-Scheibe 10,5x30x3 (12)
- Hutmutter M10 (12)