

# MONTAGEANLEITUNG

## für Fachbodenregal "Super 1 - 2 - 3"

### Montagediagramm für Rahmen


#### Jeder Rahmen besteht aus:

- 2 Pfosten
- Diagonalen und Traversen (Anzahl s. Diagramm)
- 2 Füßen und 2 Abdeckkappen


Rahmentiefe: 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800

#### ZEICHENERKLÄRUNG:

- — — — — Rahmentraversen und -diagonalen
- - - - - Rahmentraverse für schweren Stahlfuß


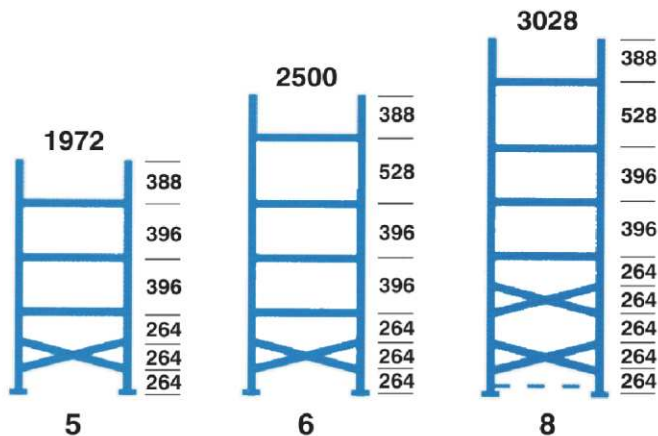


Anzahl Rahmentraversen

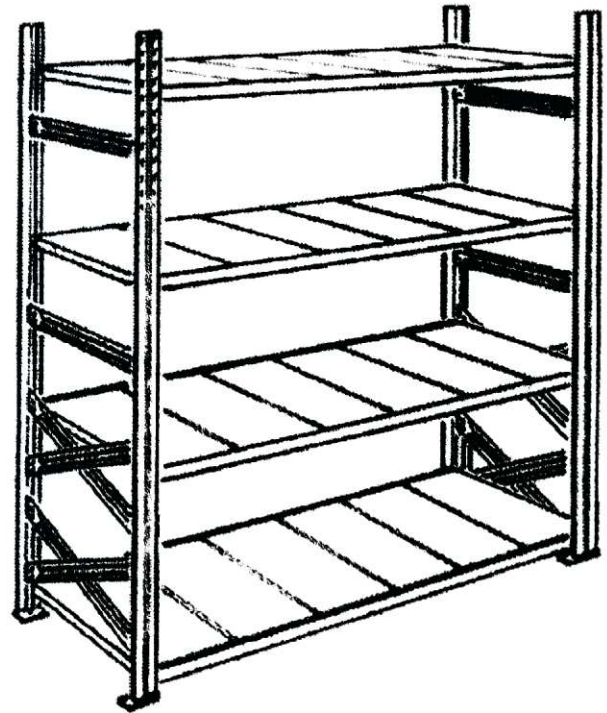

#### Rahmentraversen und Diagonalen:

Die Anzahl und Platzierung der Rahmentraversen wird anhand des o. g. Montagediagramms festgelegt. Die Traversen und Diagonalen werden dann mit den vorgesehenen "Schlüssellochsaussparungen" über die entsprechenden halbkugelförmigen Noppen der Pfosten gelegt und hinter diese zum Anschlag mit dem Hammer eingeschlagen. Um eine absolut sichere Montage zu erreichen, sind die Aushängesicherungen mit einer Zange zu schließen. Die Traversen sollten abwechselnd links und rechts eingeschlagen werden, um eine Verwindung zu vermeiden.

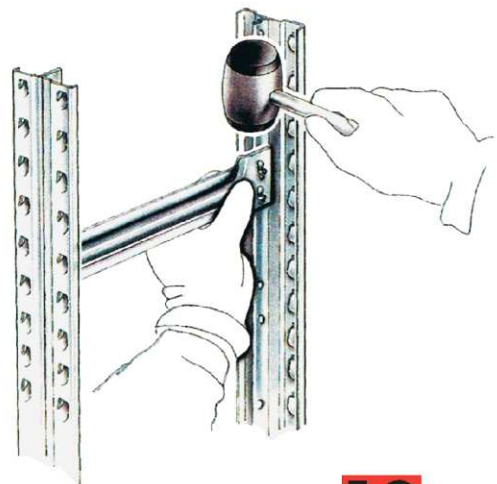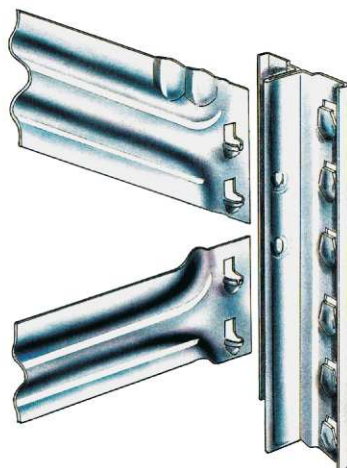

der Problemlöser  
für Ihre Einrichtung

Tel. (0 37 22) 71 97 - 0  
Fax. (0 37 22) 71 97 - 30

**REGAL STEGER**  
LADEN - UND LAGERSYSTEME

**Metall- und Kunststofffüße:**


- Metallfüße mit beiden lamellenförmigen Halterungen auf die Pfosten setzen (gem. Abb.) und mit einem Hammerschlag die Lamellen hinter den halbkugelförmigen Noppen fixieren.
- Kunststofffüße entsprechend aufstecken. Der Einsatz dieser Füße wird nur in der Version Super 1 und 2 empfohlen. Der schwere Metallfuß ist für Mehrgeschossanlagen und Sonderregale vorgesehen.



**Die Längsträger:**

In die kompletten Rahmen (mit Rahmentraversen und Füßen) werden die Längsträger mit ihren Einhängelaschen in die entsprechenden Haken der Pfosten eingehängt und durch einen Hammerschlag fixiert.

Um Beschädigungen am Längsträger zu vermeiden, wird empfohlen, einen Plastikhammer zu verwenden und so nahe wie möglich am Pfosten lotgerecht auf den Längsträger zu schlagen.

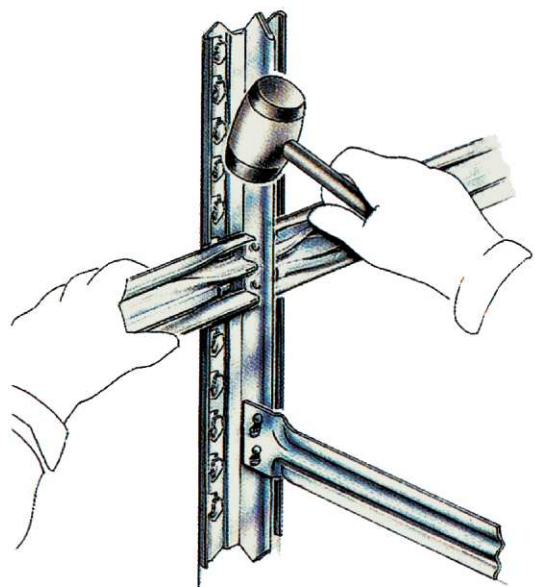

der Problemlöser  
für Ihre Einrichtung

Tel. (0 37 22) 71 97 - 0  
Fax. (0 37 22) 71 97 - 30

**REGAL STEGER**  
LADEN - UND LAGERSYSTEME